


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Flotador (CA-40118)

I \ CA-40118 ESQUEMA DE INSTALACION

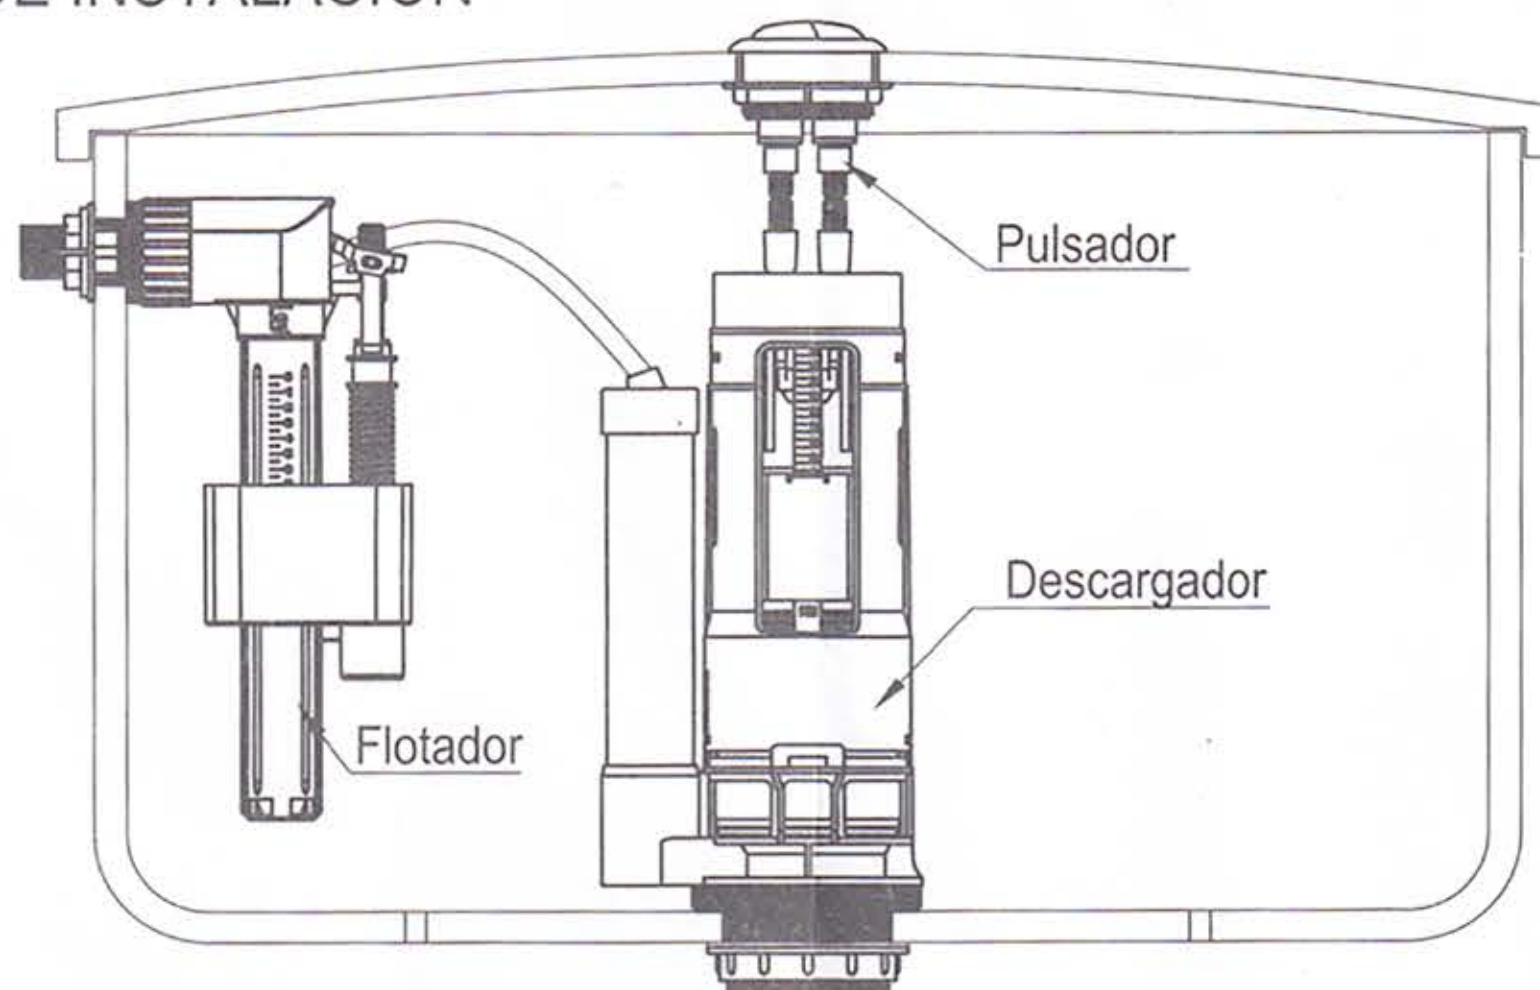


II \ Pasos


1>Preparacion

Cerrar el paso de agua, vaciar el tanque, quitar el flotador viejo.


2>Instalacion

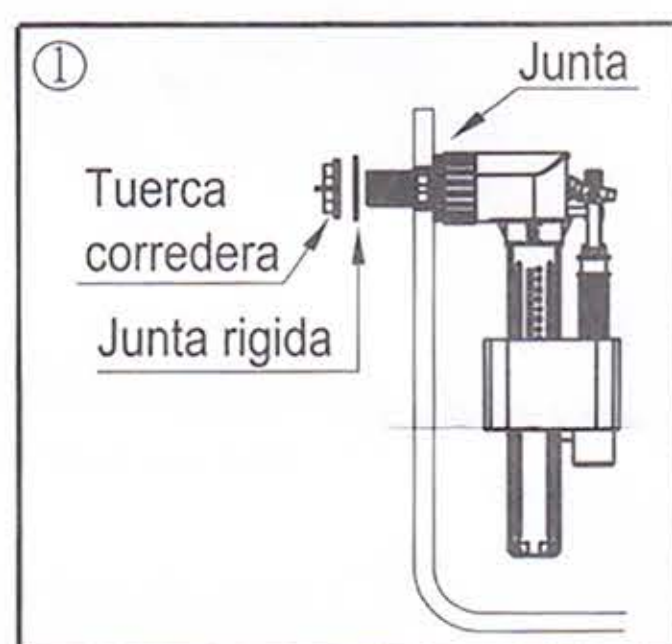

Posicionar la junta negra en el flotador y colocarlo en el agujero de tanque, poner la junta de plastico y la tuerca, apretar hasta que presione sobre la pared de la cisterna.

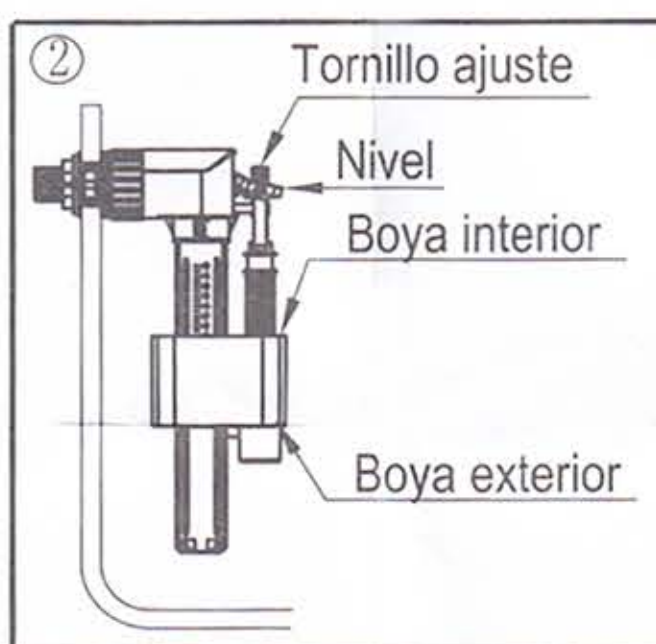


El ajuste de nivel de agua se consigue girando a mano o con un destornillador el eje de la boya que se desplaza arriba o abajo.

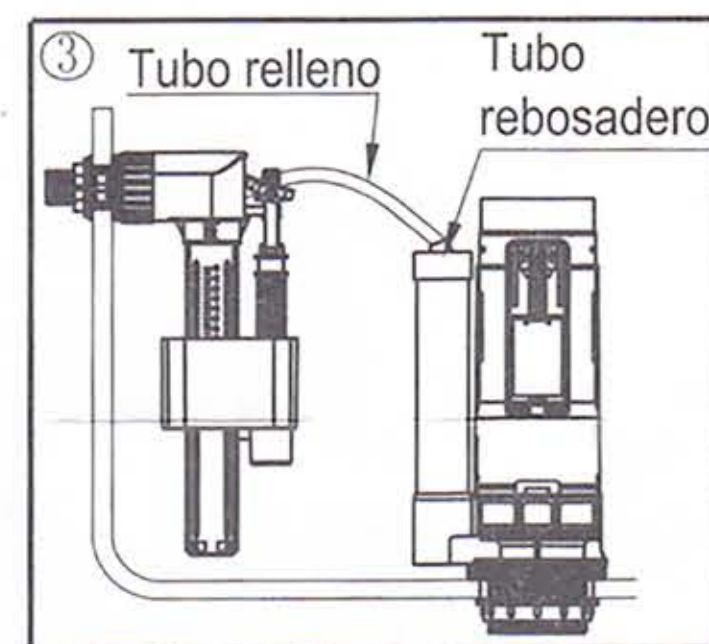

Colocar el tubo de relleno del flotador en el rebosadero de la descarga.

III \ Posibles problemas

No.	Casos	Posible fallo	Solucion
1	El flotador no llena el tanque	Linea de suministro atascada o el flotador se mantiene en posicion de stop	Limpiar el acceso de la entrada del flotador o ajustar la boya a la altura correcta
2	Cisterna llena demasiado o solo parcialmente	Nivel inadecuado del flotador	Girar a mano o con destornillador el eje que nivela el flotador hasta la posicion correcta
3	Fuga en el agujero de toma de agua	Junta de la tuerca no asienta bien	Verificar el correcto apriete de la tuerca en la toma del flotador
4	El llenado de la cisterna se para, estando el nivel por debajo del flotador exterior	Residuos o tierra en la valvula unidireccion	Manipular la valvula unidireccion o limpiar residuos o tierra (ver figura 1)
5	Llenado de la cisterna demasiado largo/corto	La presion de suministro será demasiado alta o baja	Ajustar con la llave el caudal de suministro a la linea de acceso
6	El tubo de relleno se encaya con otros elementos	Posicion del flotador inadecuada	Reposicionar el flotador en la cisterna

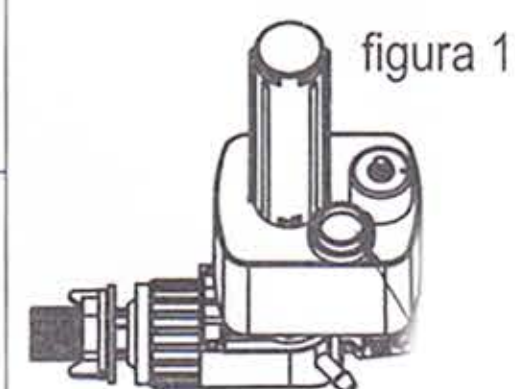

Por favor guarde las instrucciones para un uso futuro.