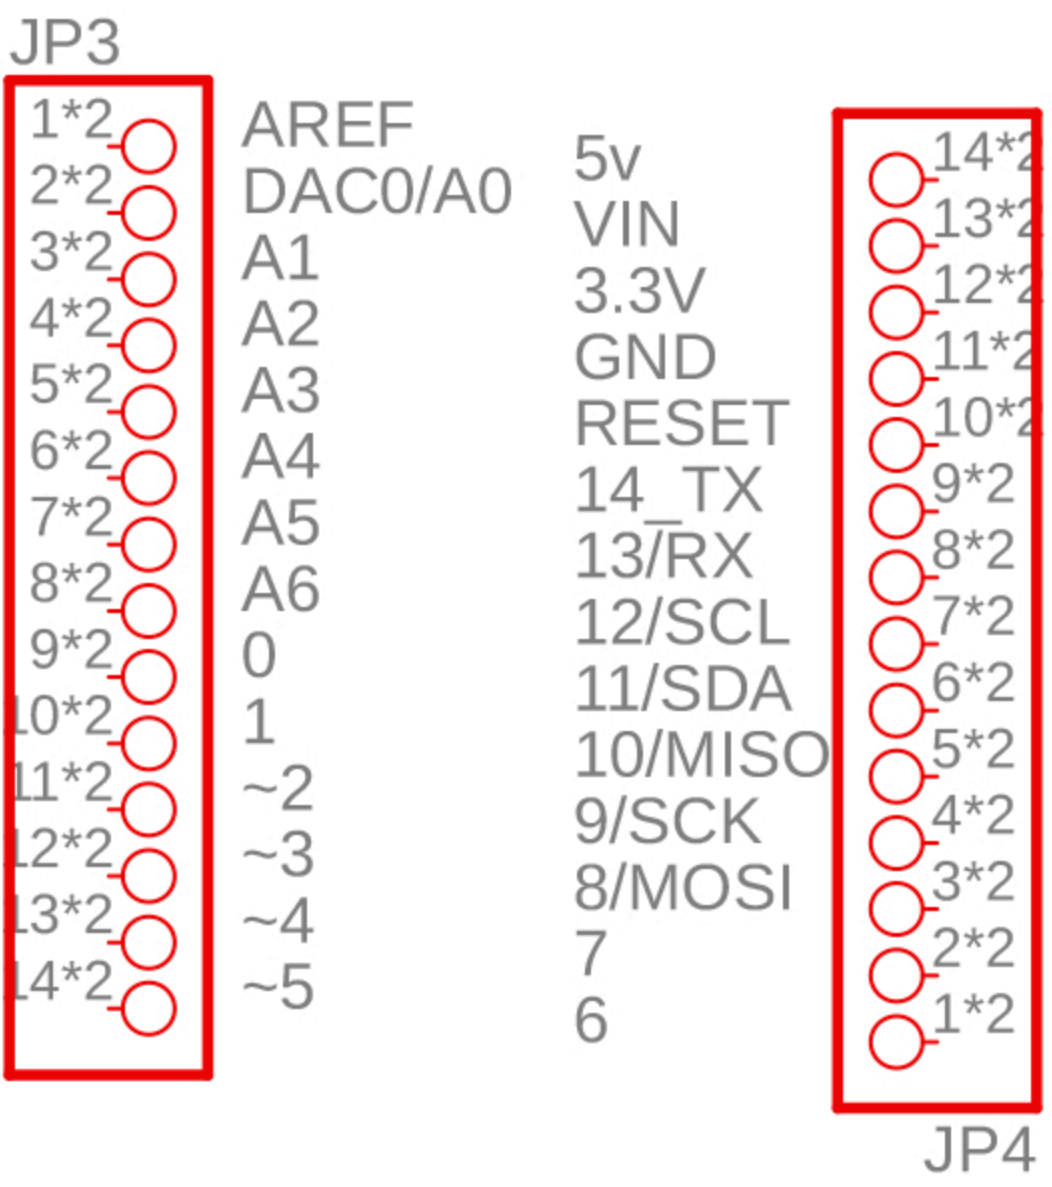

JP3
1*2
2*2
3*2
4*2
5*2
6*2
7*2
8*2
9*2
10*2
11*2
12*2
13*2
14*2
AREF
DAC0/A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
0
1
~2
~3
~4
~5
5v
VIN
3.3V
GND
RESET
14_TX
13/RX
12/SCL
11/SDA
10/MISO
9/SCK
8/MOSI
7
6
14*2
13*2
12*2
11*2
10*2
9*2
8*2
7*2
6*2
5*2
4*2
3*2
2*2
1*2
JP4